



MASQUE BARRIÈRE EN TISSU LAVABLE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE L'AFNOR

FICHE TECHNIQUE (Modèle UNICEF)

• Spécifications techniques

- Type B – masque barrière plat « à plis »
- Dimensions : 20 x 20 cm
- Matière / Composition :
 - Une couche de poly-coton (Pes/Co 80/20) noire à l'extérieur
 - Une couche de thermocollant (type ouate) filtrante
 - Une couche de poly-coton (Pes/Co 80/20) blanc à l'intérieur
- Type d'attache : élastique
- Taille : unique
- Filtration supérieure à 70% pour les particules de 3 µm émises
- Masque destiné à tous, à l'exception du personnel soignant
- Fabriqué à Madagascar
- Suivant le protocole établi par l'AFNOR
- Certifié par SGS pour la norme AFNOR pour une commande de l'UNICEF

• Lavage & Entretien

- Il est recommandé par l'AFNOR d'éviter tout contact entre un masque barrière utilisé et des articles vestimentaires propres.
- Le lavage doit être fait suivant les instructions se trouvant sur l'étiquette du masque.
 - Lavage à 30 degrés Celsius minimum.
- Le lavage doit être effectué de manière précautionneuse, de manière à éviter le contact direct entre la personne et le masque (à laver).
- Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de faire tourner à vide à 60 (ou 95) degrés Celsius.


• Conditions d'utilisation

- Le masque doit être lavé à chaque fois qu'il est utilisé, humidifié, ou mal positionné sur le visage.
- Ne pas réutiliser de masque barrière usé ou mouillé.
- La durée d'utilisation maximale préconisée est de 4h sur une seule journée.

- Notice d'utilisation



- Photos & patron

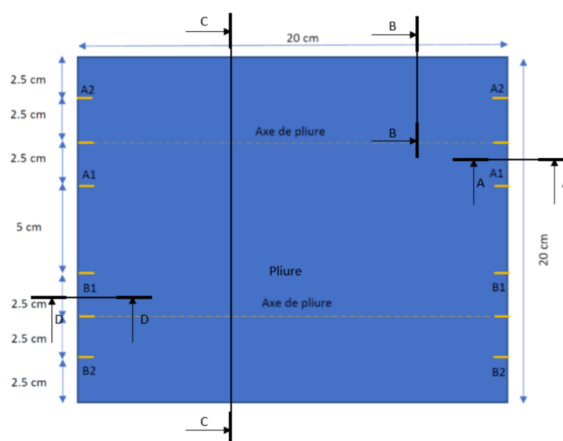

*Photos non-contractuelles.